



LES
INDUSTRIES
JACK



Guide d'installation du TAPIS ANTI-POUSSIÈRE

- 1) Tirer sur la barre qui retient le siège en place en poussant vers l'avant et enlever le complètement. Faites de même avec le siège de gauche.
- 2) Enlever les 6 vis du couvent de la console ce qui vous permettra de la soulever et de placer le tapis dessous.
- 3) Enlever le bouchon du réservoir à essence.




- 4) Mettre le tapis en place (voir le plan) passer les ceintures de sécurité, les ancrages de sièges et contourner le tuyau du réservoir à essence. Après avoir placé le bord du tapis sous la console remettre les 6 vis originales qui la retenaient.



- 5) Vous avez besoin d'une drill avec une bit Phillips # 2 pour poser les snaps (inclus dans le sac). Poser les en commençant par le coin droit arrière ; bien étirer le tapis et poser le snap du coin arrière gauche. Procéder de la même manière pour tous les snaps en étirant toujours bien.
- 6) Replacer les sièges et le bouchon à essence.

Référez vous aux photos ci-jointes.

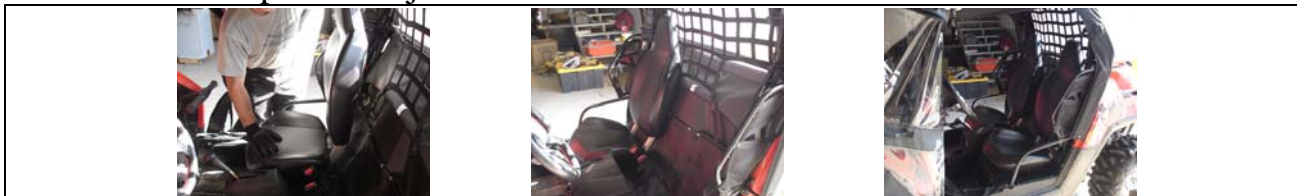

Les Industries Jack vous souhaitent une très bonne randonnée.

